Türkçe

KONTROL PANELLERİ
ECLIPSE

Teletek electronics

Kısa Kullanım ve Programlama Talimatı

GENEL BİLGİLER

Bu açıklamanın amacı, kontrol panellerinin kullanımı ve kullanıcılar ile yöneticiler tarafından programlanması hakkında kısa bir açıklama getirmektir.

ECLIPSE 8
- 1 Grup
- 8 Zon
- 8 Kullanıcı
- 256 Olay Hafızası
- 4+1 PGM Çıkış

ECLIPSE 16
- 3 Grup
- 16 Zon
- 32 Kullanıcı
- 1024 Olay Hafızası
- 4+1 PGM Çıkış

ECLIPSE 32
- 8 Grup
- 32 Zon
- 64 Kullanıcı
- 1024 Olay Hafızası
- 4+1 PGM Çıkış

DESTEKLENİLEN KLAVYELER

LED **LED göstergeli klavyeler**

MODELLER: LED 8, LED 16A, LED 32

- **LED 8:** 1 Grup, 8 Zon
- **LED 16A:** 3 Grup, 16 Zon
- **LED 32:** 8 Grup, 32 Zon

LCD **LCD yazı grime ekranlı klavyeler**

MODELLER: LCD 32, LCD 32S

- **LCD 32:** 8 Grup, 32 Zon
- LCD 32S (duyarlı tuşlu): 8 Grup, 32 Zon

HIZLI TUŞLAR

ALARM KURMA:

GRUP numarası — Tüm grupları seçiniz

Full: *(Tam)* CODE
Stay: *(Gecikmeli)* CODE
Sleep: *(Gece güvenliği)* CODE

[1] … [8] veya [0] — *ECLIPSE 32*

[A], [B], [C] veya [0] — *ECLIPSE 16*

ALARM ÇÖZME:

CODE

[1] … [8] veya [0] — *ECLIPSE 32*

[A], [B], [C] veya [0] — *ECLIPSE 16*

LED 8, LED32, LCD32 ve LCD32S klavyelerin bir önceki dizaynında kullanılır ve aynı işlevi görür.

***NOT:** Eclipse 8 ile açma ve kapatma işlemi için grup numarası girme şartı aranmaz.*

ZON BAYPASLAMA:

CODE [▦] [ZON No] [▶] [Bypassed] [✓]

Bypass lı kurma için ilgili zonlari seçiniz.

ALARM HAFIZASINI GÖRME:

CODE [🔔] [◀]/[▶]

TEKNIK SORUNLARIN GÖZDEN GEÇIRILMESI:

CODE [⚠] [◀]/[▶]

LED 8 ve LED16A klavyelerinde sistem arızaları sürekli yanan TROUBLE ledi ile göstergelenir. Sorunları gözden geçirmek için ENTER tuşuna basılır.

PANİK BUTONLARI:



aynı anda basarak 2 saniye bekleyiniz.

PROGRAMLAMA MENÜLERİ

1. Programlama modunda giriş:

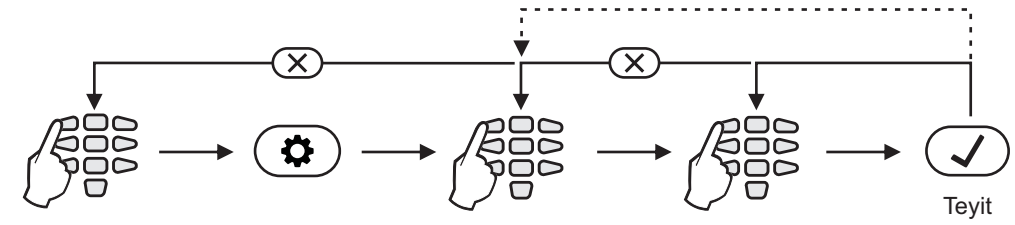

2. Programlama Menüleri Açıklaması – Adres Tablosu:

Kulanıcı

Menü	Açıklama	Alt Menü	Ayarlar	Öntanımlı
1	Kendi kodunu değiştirme		"0" Tuşlayıp 2–3 Saniye Basılı Tutun, kod silinmiştir; Yeni erişim kodu giriniz ve teyit ediniz.	
2	Olay hafızasını gözden geçirme *Daha fazla bilgi için "2" tuşunu kullanınız;* *Saat ve tarih ekranına tekrar dönmek için "1" tuşunu kullanınız.*		LED Olay kodu; LCD Olay + Ortaya Çıkma Saat ve Tarihi	
3	**Eclipse 8** "Zil" Fonksiyonu		**Kapalı** – Zil kapalı **Açık** – Zil açık	**KAPALI**
4	Zon Baypaslama	Zon numarası giriniz	**Baypazsız** – Zon baypaslı değil **Baypaslı** – Zon baypaslı	

Yönetici

Menü	Açıklama	Alt Menü	Ayarlar	Öntanımlı
01	Kullanıcı kodu değiştirme	Kullanıcı numarası giriniz	"0" Tuşlayıp 2–3 Saniye Basılı Tutun, kod silinmiştir; Yeni erişim kodu giriniz ve teyit ediniz.	**Yönetici -** 0000 **Kullanıcı -** Yok
02	Olay hafızasını gözden geçirme *Daha fazla bilgi için "2" tuşunu kullanınız;* *Saat ve tarih ekranına tekrar dönmek için "1" tuşunu kullanınız.*		LED Olay kodu; LCD Olay + Ortaya Çıkma Saat ve Tarihi	
03	**Eclipse 8** "Zil" Fonksiyonu		**Kapalı** – Zil kapalı **Açık** – Zil açık	**KAPALI**
04	Zon Baypaslama	Zon numarası giriniz	**Baypazsız** – Zon baypaslı değil **Baypaslı** – Zon baypaslı	
05	Mühendis erişimi		**Kapalı** – Mühendis erişimi yasaklanmış **Açık** – Mühendis erişimine izin verilmiş	**AÇIK**
06	Kullanıcı kodları özellikleri	Kullanıcı numarası giriniz	**1** - Alarm çözme **2 -** Gecikmeli/ Gece güvenliği **3** - Baypaslama **4** - Programlama **8** - Yönetici **Eclipse 8/ 16** ☞ **1, 2, 3, 4** **Eclipse 32** ☞ **1, 2, 3, 4, 8**	**Eclipse 8/ 16/ 32** **Yönetici -** Tüm Haklar **Kullanıcı -** Kısmi haklar
07	**Eclipse 16/ 32** Grup birleştirme	Kullanıcı numarası giriniz	Kullanıcının çalışabileceği grup numaraları giriniz.	**Manager:** Tüm Gruplar **Users:** Grup 1
08	Kullanıcı adları LCD	Kullanıcı numarası giriniz	16 karaktere kadar ad giriniz – Metin girişi için sayısal tuşları kullanınız.	**USER XX**
09	**Eclipse 32** Çizelge birleştirme	Kullanıcı numarası giriniz	Kullanıcı için zaman çizelgesi (1-8) numarası giriniz. Kullanılmıyorsa 0 olarak bırakınız.	**0**
10	Erişim Kontrolü Kartları Özellikleri	Kullanıcı numarası giriniz	**1 -** Alarm çözme; **2 & 3** - Alarm Kurma (2+3 = Gece güvenliği; 2 * = Gecikmeli; * 3 = Tam)	**1, 2, 3** (Gece güvenliği)
11	Erişim Kartı Ekleme / Silme	Kullanıcı numarası giriniz	Teyit sinyali verinceye kadar kartı kart okuyucusunun önünde tutunuz. Kart silmek için "0" tuşunu 2 – 3 saniye basılı tutunuz.	
13	**Eclipse 32** Kullanıcı kodu ve özellikleri klonlama		Ayarların kopyalanacağı kod numarasını kopyalama için birinci kod, son için son kod şeklinde ardarda giriniz.	
14	Zaman ayarı		[SS:DD] format şeklinde güncel saat ve dakika giriniz.	**00:00**
15	Tarih ayarı		[GG/AA/YY] format şeklinde güncel tarih giriniz.	**01/01/12**
16	Uzaktan erişimi engelleme		000 до 255 arası uzaktan erişim için girilen geçersiz kod giriş sayısını giriniz.	**10**
17	Uzaktan erişim ayrıntıları		**1** - Alarm çözme**; 2 -** Açma**; 3** - Kodlar**;** **4** - Programlama**; 6** - Baypaslama	**1, 2, 3, 4, 6**
18	El testi gönderme		İletişim istasyonuna iletişim için test mesajı gönderme.	
21	BRAVO RC ✱ tuş fonksiyon	Kullanıcı numarası giriniz	**0 -** Yok; **1 -** Gece güvenliği; **2 -** Gecikmeli; **3 -** Yangın alarm; **4 -** Tibii alarm; **5 -** Polis alarm	**0**
90	Buzzer güç ayarı		Buzzer gücünü 1 – 4 arası ayarlayınız. Azaltmak / artırmak için okları kullanınız.	**2**
91	Arka ışık parlaklığı ayarları		1 – 7 arası skalaya göre parlaklığı ayarlayınız. Azaltmak / artırmak için okları kullanınız.	**4**
92	Mesajları görüntüleme hızı LCD		LCD ekranında 1 ila 7 arasında seçenek kullanarak mesaj metni görüntüleme hızı giriniz.	**3**
93	Duyarlı tuşların arka ışığı LCD		**Aç.** – Arka ışığı açık. **Kap.** – Arka ışığı kapalı.	**KAPALI**